



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

## Comment poser de l'occultation...



**AQUIWOOD**


# Notice de pose

Consulter nos fiches techniques sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

**Grillages Wunschel** – 2 rue du Maréchal Foch – 67730 CHATENOIS  
Tel : 03 88 92 01 60 – Fax : 03 88 82 51 47 – Mail : [contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Les poteaux doivent être scellés dans le sol avec au minimum 50cm de scellement. Si cette condition est respectée, Aquiwood® est garanti pour des vents allant jusqu'à 120 km/h, en site normal (zone 2 - 80% du territoire français), jusqu'à 2.00 m de hauteur.

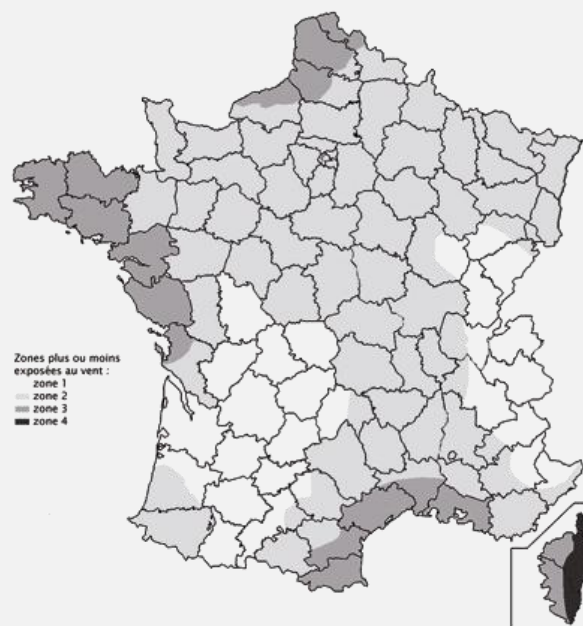

### Le Montage s'effectue sur une clôture déjà posée

Le kit de lattes Aquiwood® doit être associé aux panneaux et poteaux Aquilon.

NB : Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose.

**Etape 1** : Glisser les 2 lattes verticales aux extrémités du panneau (le long des poteaux) - Veiller à laisser un espace entre le sol et le bas des lattes.

**Etape 2** : Sur l'un des côtés, insérer les demi-liteaux dans les plis, sous la latte verticale (les liteaux doivent venir en butée dans les poteaux).

**Etape 3** : Glisser une latte verticale au milieu du panneau pour maintenir les liteaux déjà posés

**Etape 4** : Recommencer l'opération au point 3 sur l'autre côté

**Etape 4** : Compléter l'ensemble en glissant le reste des lattes verticales. Aligner les lattes en hauteur (veiller à garder un minimum de 10mm au-dessus du sol)

**Etape 4** : Fixer toutes les lattes verticales sur le liteau supérieur (si panneau à 2 plis), ou sur le liteau du milieu (si panneau à 3 plis), à l'aide d'une agrafe de 14mm minimum ou d'un clou de 15mm minimum.

Les systèmes de fixation ne sont pas fournis, ils restent au choix de l'installateur. Nous conseillons la fixation à l'aide de clous de 15mm ou d'agrafes 14mm (en prévoir une par latte).

Aquiwood® s'installe uniquement sur des **poteaux scellés au sol**, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U. Le bois est un matériau vivant qui « respire ». Les poches de résine, les petits nœuds sautés ainsi que les fentes sont des caractéristiques propres au bois. Toutes les lattes sont contrôlées lors du conditionnement à l'usine et les lattes défectueuses sont écartées par un tri sévère. Il se peut malgré toute cette attention qu'une latte soit déformée. Il est possible de remplacer celle-ci même une fois le produit monté.

**NB** : Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose. Afin que la dilatation naturelle du bois puisse se faire, il faut fixer la latte au liteau sur un seul point. Le bois étant un matériau naturel, la couleur des lattes peut évoluer avec le temps. Une moisissure superficielle peut se déposer sur les lattes avant la pose. Elle n'altère en rien la qualité du produit. Elle disparaît peu de temps après l'installation. Les lattes ne doivent pas toucher le sol.

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*